

# Návod k obsluze

## Parkovací systém LogiParker LP 43/44

Zařízení je určeno pro poučené a stálé uživatele. Před prvním použitím si pečlivě přečtěte návod k obsluze. Zejména věnujte pozornost bezpečnostním pokynům.

### Ovládání plošiny




#### Před zaparkováním

- Nechte spolucestující a zvířata vystoupit
- Vyložte zavazadla
- Vozidlo s hydraulickým nastavováním výšky uveďte do střední polohy
- Vyzvěte dospělou osobu, aby kontrolovala vaše zaparkování.



Na plošiny vjíždějte opatrně a pomalu > na první převodový stupeň.

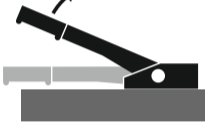


Po zaparkování vypněte motor a aktivujte ruční brzdu.



#### Před vjezdem do systému:

- Dbejte na povolené rozměry a hmotnost.
- Sníh a zbytky ledu pokud možno odstraňte.
- Nenajíždějte se sněhovými řetězy.
- Zajistěte víko kufru proti otevření.
- Vjíždějte pouze na Vám určené místo.
- Pozor na střešní nosiče a nosiče lyží a kol.
- Zaparkujte tak, aby vzadu ani po stranách žádné části vozidla nepřesahovaly přes plošinu.

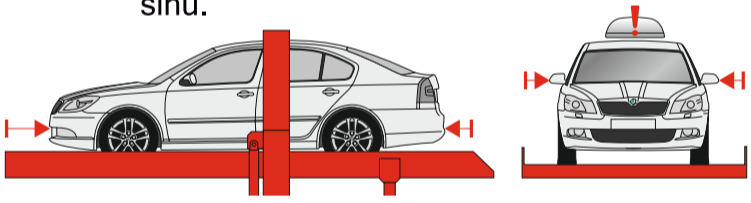

Při výjezdu dbejte opatrnosti. Pozor na pohybující se osoby !!!




**Vstup do jámy zakázán!**  
**Životu nebezpečno!**




#### Pozor!

Nebezpečí úrazu mezi plošinou a jízdni dráhou.

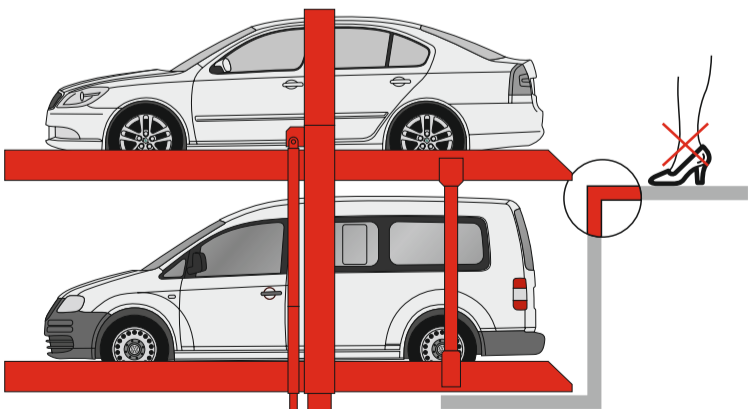


#### UPOZORNĚNÍ:

Po použití plošinu vraťte do základní polohy!

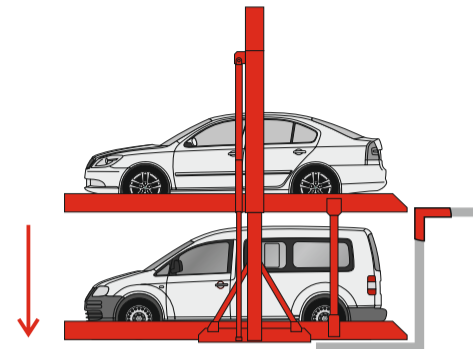

ANO

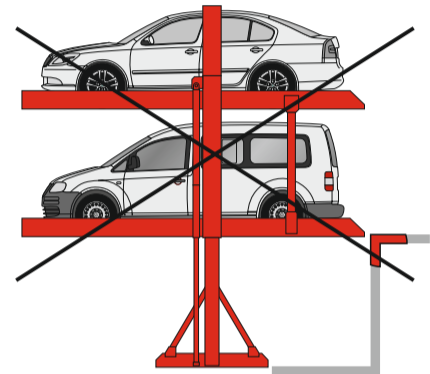


NE

#### Ovládací prvky



Při nebezpečí stlačit **STOP-tlačítko** a vypnout hlavní vypínač v rozvodné skříni

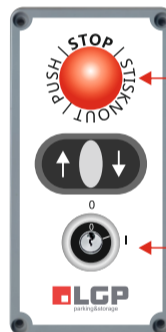


STOP- tlačítko



**STOP-tlačítko** odblokujete pootočením ve směru hodinových ručiček


Klíčový ovladač

#### Zvednutí plošiny - jízda NAHORU

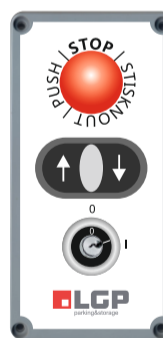

- Zasuňte klíček a otočte do polohy „I“.
- Držte stisknuté tlačítko s šipkou nahoru > plošina jede nahoru do horní koncové polohy.
- Pokud stisknuté tlačítko v průběhu jízdy nahoru uvolníte, plošina se okamžitě zastaví a je připravena na další jízdu.
- Po dojetí plošiny k nájezdové hraně uvolněte stisknuté tlačítko (není žádoucí nechat dojíždět až do dorazu v koncové poloze pístu).
- Otočte klíček do pozice „0“ a vytáhněte z ovládací skříňky.

#### Spuštění plošiny - jízda DOLŮ

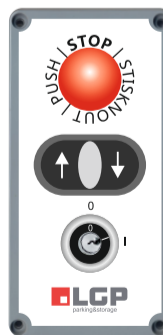

- Zasuňte klíček a otočte do polohy „I“.
- Držte stisknuté tlačítko s šipkou dolů > plošina jede dolů do spodní koncové polohy tj. k nájezdové hraně.
- Pokud stisknuté tlačítko v průběhu jízdy dolů uvolníte, plošina se okamžitě zastaví a je připravena na další jízdu.
- Otočte klíček do pozice „0“ a vytáhněte z ovládací skříňky.